

SPECTRUM


EN assembly instructions for **Spectrum sofa B03 / B04**

DE Montageanleitungen für **Spectrum sofa B03 / B04**

FR Instructions de montage pour **Spectrum canapé B03 / B04**

HR Upute za montažu **Spectrum sofa B03 / B04**

09_2024_VER.03

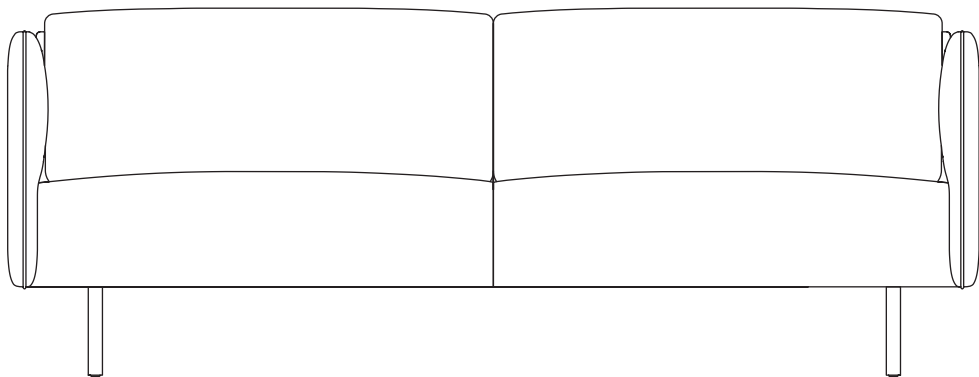


BO3 / BO4**ARMCHAIR**


w 82 × d 83 × h 78
w 32¹/₄" × d 32¹/₄"

**2,5SEATER**


w 167 × d 89 × h 78
w 32¹/₄" × d 34³/₄"

**3SEATER**



w 206 × d 89 × h 78
w 81" × d 34³/₄"

**3,5SEATER**

w 245 × d 89 × h 78
w 96³/₄" × d 34³/₄"

**2SEATER +****CHAISE LOUNGE**

w 245 × d 89 × h 78
w 96³/₄" × d 59³/₄"

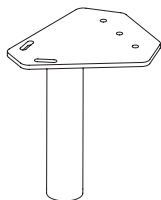

4

4

4

4

8

**M6×16**

Number of screws per leg:

Anzahl der Schrauben pro Bein:


Nombre de vis par pied:

Broj vijaka po nogici:

3

ALLEN WRENCH KEYS**INBUSSCHLÜSSEL****CLÉS ALLEN****IMBUS KLJUČEVI**

4 & 5 mm

**EN | FABRIC MAINTAINANCE - SAFETY STRIPE FOR HOOK & LOOP**

When removing the upholstery, cover the hook & loop with safety fabric stripe.

DE | SCHUTZBAND MIT KLETTVERSCHLUSS


Schützen Sie beim Abnehmen des Bezuges den Klettverschluss mit den mitgelieferten Bändern

FR | ENTRETIEN DU TISSU - BANDE DE PROTECTION VELCRO

Lors du retrait de la housse, protégez le Velcro à l'aide des sangles fournies.

HR | ZAŠTITNA TRAKA ZA ČIČAK

Prilikom skidanja navlaka, zaštititi čičak koristeći priložene trake.

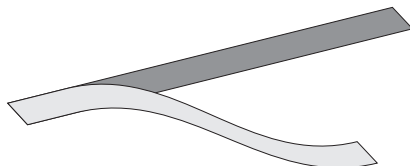

ARMREST / ARMLEHNEN / ACCOUDOIRS / RUKONASLON


A01



A02



A03




EN | ARMREST SET - chaise lounge

DE | ARMLEHNENSET - verlängerter Teil

FR | ENSEMBLE D'ACCOUDOIRS - partie allongée

HR | SET ZA RUKONASLON - produženi dio

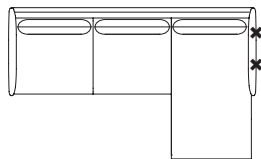





* **ADDITIONAL SETS / ZUSÄTZLICHE SETS / ENSEMBLES SUPPLÉMENTAIRES / DODATNI SETOVI**

EN | If the sofa contains an chaise lounge, set hidden leg.

DE | Wenn das Sofa einen verlängerten Teil enthält, achten Sie auf das versteckte Bein.

FR | Si le canapé contient une partie allongée, surveillez le pied caché.

HR | Ukoliko sofa sadrži produženi dio, monitrati skrivenu nogicu.

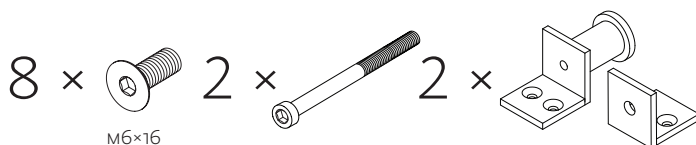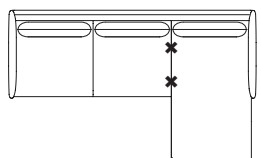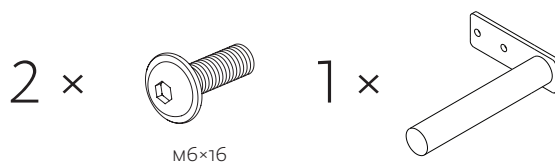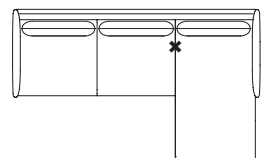




**EN | SETTING THE B03/B04 LEGS ON
THE **ARMCHAIR****

Legs on armchairs are mounted differently compared to other modules, closer to the edge of the armchair, towards the outside.



Turn the backrests of the sofa on a soft surface to mount the legs. If the legs B03 / B04 are mounted, follow the illustrations. One leg must be attached to the sofa structure with screws M6×16. To make sure that the B03 / B04 legs are correctly positioned, it is important to fasten the leg through the holes marked in the illustration.

DE | MONTAGE DER BEINE B03/B04 AN **SESSELN**

Die Beine von Sesseln sind anders als bei anderen Modulen montiert, näher an der Kante des Sessels, nach außen. Drehen Sie die Rückseiten des Sofas auf eine weiche Oberfläche, um die Beine zu montieren. Wenn die Beine B03 / B04 montiert sind, folgen Sie den Abbildungen. Ein Bein muss mit Schrauben M6×16 an der Sofastruktur befestigt werden. Um sicherzustellen, dass die Beine B03 / B04 richtig platziert sind, ist es wichtig, die Beine durch die in der Abbildung markierten Löcher zu befestigen.

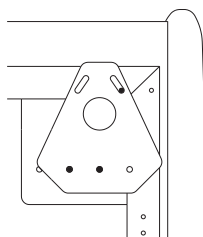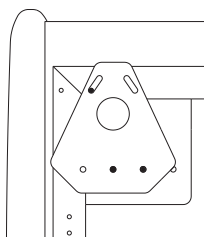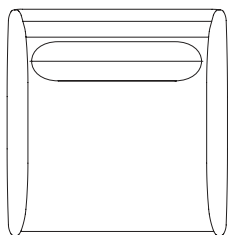

Pogled odozdo / Bottom view

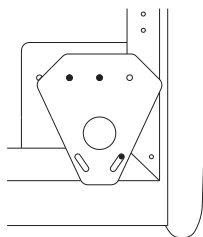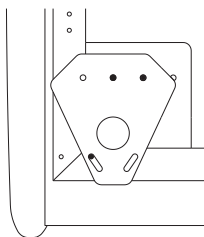

FR | FIXATION DES PIEDS B03/B04 SUR **FAUTEUILS**

Les pieds des fauteuils sont montés différemment des autres modules, plus près du bord du fauteuil, vers l'extérieur. Retournez le dossier du canapé sur une surface douce pour monter les pieds. Si les pieds B03 / B04 sont montés, suivez les illustrations. Un pied doit être fixé à la structure du canapé avec des vis M6×16. Afin d'être sûr que les pieds B03 / B04 sont correctement placés, il est important de fixer le pied à travers les trous marqués sur l'illustration.

HR | MONTAŽA NOGICA B03/B04 NA **FOTELJE**

Nogice na foteljama montiraju se drugačije u odnosu na ostale module, bliže rubu fotelje, prema van. Okrenuti naslone sofe na meku podlogu kako bi se montirale nogice. Ukoliko se montiraju nogice B03 / B04 pratiti ilustracije. Jedna nogica mora biti pričvršćena za konstrukciju sofe vijcima M6×16. Kako bi bili sigurni da su nogice B03 / B04 pravilno postavljene bitno je pričvrstiti nogicu kroz rupe označene na ilustraciji.

EN | SETTING THE BO3 / BO4**LEGS ON BASIC MODULES**

Turn the backs of the sofa on a soft surface to mount the legs. In order to be sure that the BO3 / BO4 legs are correctly positioned, it is important to fasten the leg through the holes marked in the illustration. Each leg must be fixed to the sofa with at least 3 screws, use M6×16 screws.

DE | MONTAGE DER BEINE BO3 / BO4**AUF GRUNDMODULEN**






Drehen Sie die Rückseiten des Sofas auf eine weiche Oberfläche, um die Beine zu montieren. Um sicherzustellen, dass die Beine b03 / b04 richtig platziert sind, ist es wichtig, die Beine durch die in der Abbildung markierten Löcher zu befestigen. Jedes Bein muss mit mindestens 3 Schrauben am Sofa befestigt werden, verwenden Sie M6×16-Schrauben.

FR | ASSEMBLAGE DES PIEDS BO3 / BO4**SUR MODULES DE BASE**



Retournez le dossier du canapé sur une surface douce pour monter les pieds. Afin d'être sûr que les pieds b03 / b04 sont correctement placés, il est important de fixer le pied à travers les trous marqués sur l'illustration. Chaque pied doit être fixé au canapé avec au moins 3 vis, utilisez des vis m6×16.


HR | MONTAŽA NOGICA BO3 / BO4**NA OSNOVNE MODULE**

Okrenuti naslone sofe na meku podlogu kako bi se montirale nogice. Kako bi bili sigurni da su nogice BO3 / BO4 pravilno postavljene bitno je pričvrstiti nogicu kroz rupe označene na ilustraciji. Svaka nogica mora biti učvršćena za sofu minimalno s 3 vijka, koristiti vijke M6×16.

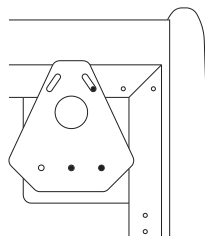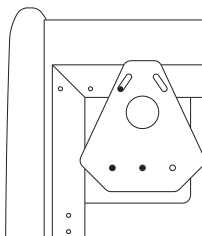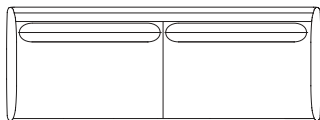

Pogled odozdo / Bottom view

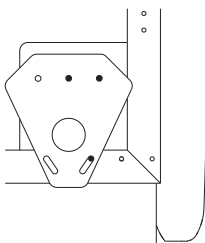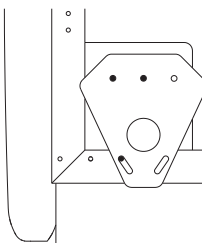

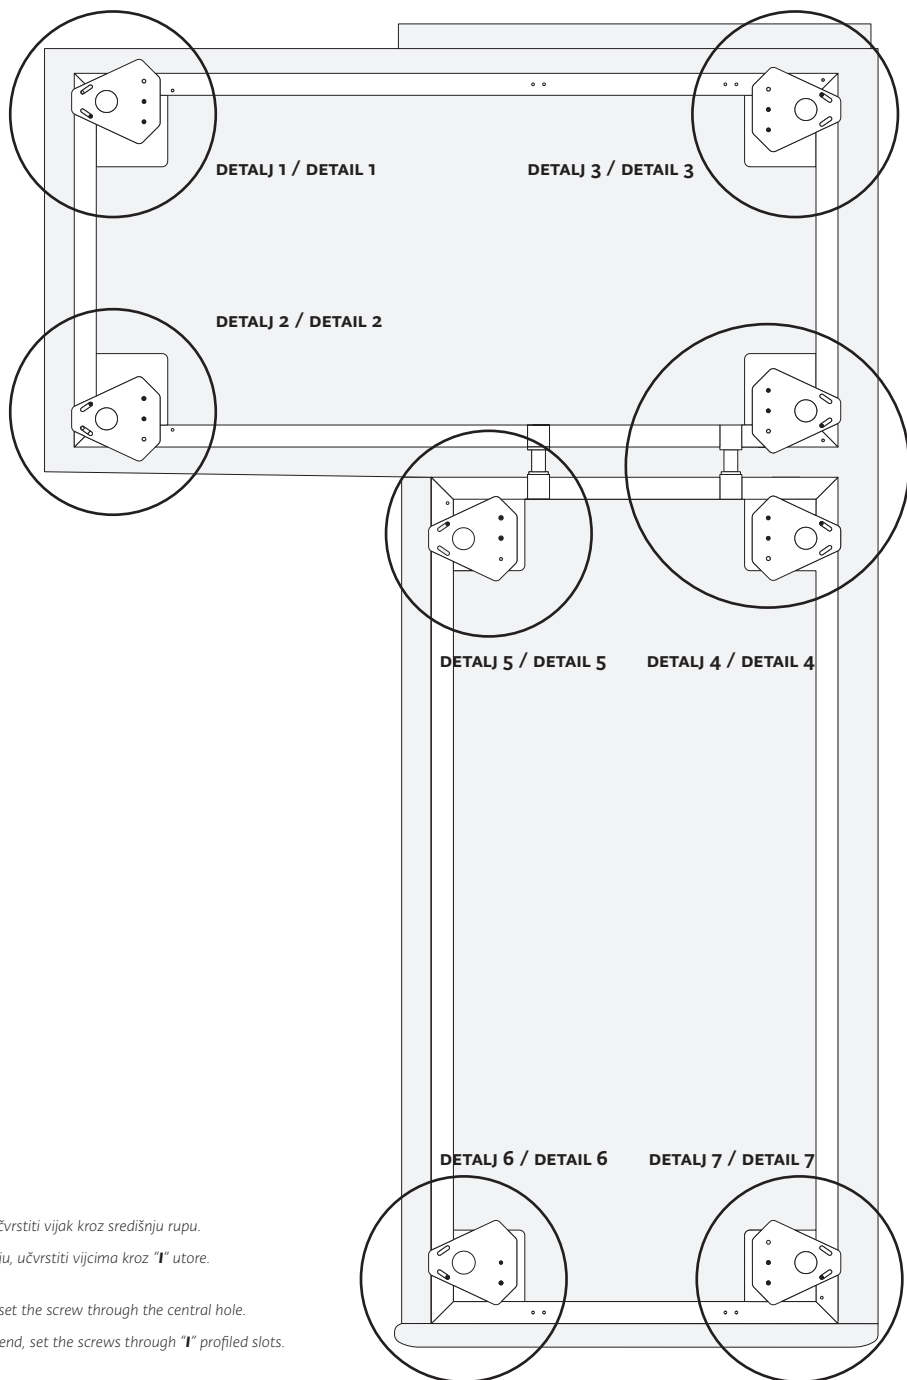

① Prvo učvrstiti vijak kroz središnju rupu.

② Na kraju, učvrstiti vijcima kroz "T" utore.

① Firstly set the screw through the central hole.


② At the end, set the screws through "T" profiled slots.

MONTAŽA NOGICA BO3 / BO4 NA PRODUŽENI DIO / ASSEMBLING THE BO3 / BO4 LEGS ON CHAISE LOUNGE


Okrenuti naslone sofe na meku podlogu kako bi se montirale nogice. Ukoliko se montiraju nogice BO3 / BO4 pratiti ilustracije. Jedna nogica mora biti pričvršćena za konstrukciju sofe vijcima M6×16. Kako bi bili sigurni da su nogice BO3 / BO4 pravilno postavljene bitno je pričvrstiti nogicu kroz rupe označene na ilustraciji.

Turn the backrests of the sofa on a soft surface to mount the legs. If the legs BO3 / BO4 are mounted, follow the illustrations. One leg must be attached to the sofa structure with screws M6×16. To make sure that the BO3 / BO4 legs are correctly positioned, it is important to fasten the leg through the holes marked in the illustration.


DETALJ 1 / DETAIL 1

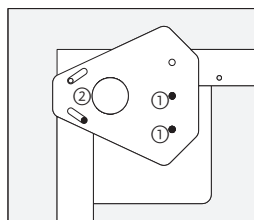


DETALJ 2 / DETAIL 2

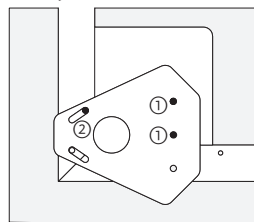


DETALJ 5 / DETAIL 5

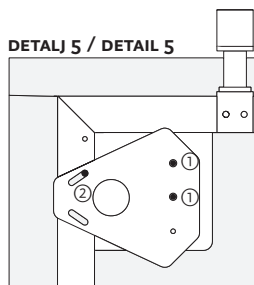


DETALJ 6 / DETAIL 6

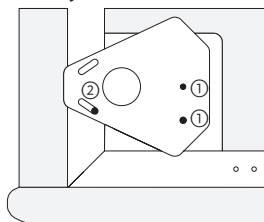


DETALJ 3 / DETAIL 3

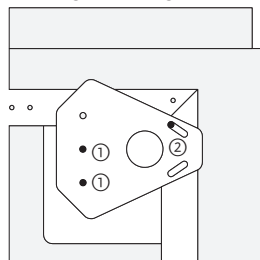

DETALJ 4 / DETAIL 4

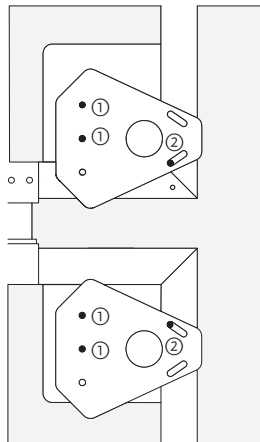

DETALJ 7 / DETAIL 7

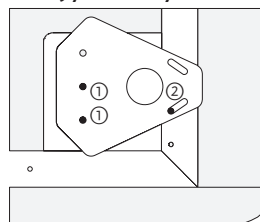

EN | CONNECTING THE CHAISE LOUNGE

① Turn the backrests of the sofa on a soft surface to install the connector. The larger part of the connector is set on the chaise lounge (on the left in the illustration), the smaller part on the 2,5 seat module. Fasten in the sofa modules using a screw.

② Pass the screw through the threaded hole transversely to tighten the modules.

DE | VERBINDEN DES VERLÄNGERTEN TEILS

① Drehen Sie die Rückseite des Sofas auf eine weiche Oberfläche, um den Stecker zu installieren. Der größere Teil der Kupplung wird am ausgefahrenen Teil überwacht, der kleinere Teil am Modul 2,5 Plätze. Befestigen Sie die Sofamodule mit einer Schraube.

② Führen Sie die Schraube durch das Gewinde-
loch, um die Module festzuklemmen.

FR | CONNECTER LA PARTIE ÉTENDUE


① Retournez le dossier du canapé sur une surface douce pour installer le connecteur. La plus grande partie de l'accouplement est surveillée sur la partie étendue, la plus petite partie sur le module 2,5 places. Fixez les modules du canapé à l'aide d'une vis.




② Passez la vis à travers le trou fileté pour serrer les modules.

HR | SPAJANJE PRODUŽENOG DIJELA

① Okrenuti naslone sofe na meku podlogu kako bi se postavila spojnica. Veći dio spojnice monitra se na produženi dio, manji dio na modul 2,5 sjeda. Učvrstiti u module sofe koristeći vijak.

② Popreko kroz navojnu rupu provući vijak kako bi se stegnuli moduli.

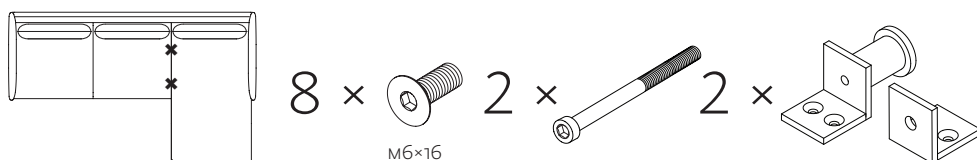

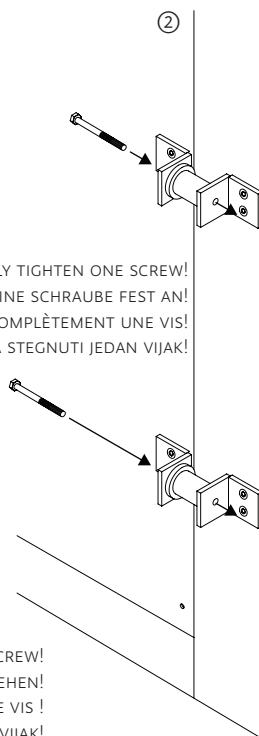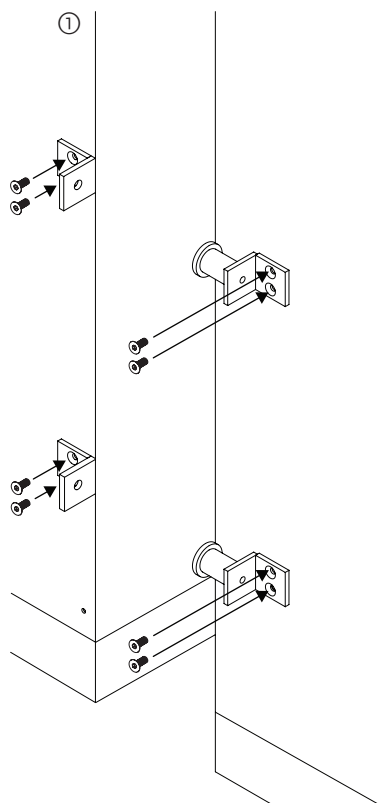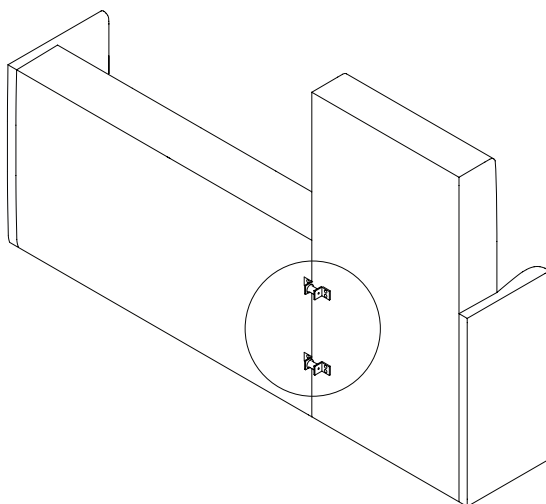

FIRST FULLY TIGHTEN ONE SCREW!
 ZIEHEN SIE ZUNÄCHST EINE SCHRAUBE FEST AN!
 SERREZ D'ABORD COMPLÈTEMENT UNE VIS!
 PRVO DO KRAJA STEGNUTI JEDAN VIJAK!

AFTER THAT, TIGHTEN THE SECOND SCREW!
 DANN DIE ZWEITE SCHRAUBE FESTZIEHEN!
 PUIS SERREZ LA DEUXIÈME VIS !
 NAKON TOGA STEGNUTI DRUGI VIJAK!

EN | CONNECTING THE ARMRESTS

All types of armrests (AO1, AO2, AO3) are mounted on the same principle. Put two screws M6×16 on the outside in one bracket, screw M8×40 on the opposite side to fix the bracket for the armrest. Follow the illustration to properly connect the armrest to the sofa module.

DE | VERBINDUNG DER ARMLEHNEN


Alle Armlehnentypen (AO1, AO2, AO3) werden nach dem gleichen Prinzip montiert. Setzen Sie zwei Schrauben M6×16 außen in eine Halterung ein. Befestigen Sie die Halterung für die Armlehne mit einer M8×40-Schraube, schrauben Sie die Schraube auf der gegenüberliegenden Seite der M6×16 fest. Befolgen Sie die Abbildung, um die Armlehne ordnungsgemäß mit dem Sofamodul zu verbinden.

FR | RELIER LES ACCOUDOIRS

Tous les types d'accoudoirs (AO1, AO2, AO3) se montent sur le même principe. Mettez deux vis M6×16 à l'extérieur dans un support. Fixez le support de l'accoudoir avec une vis M8×40, vissez la vis du côté opposé du M6×16. Suivez l'illustration pour connecter correctement l'accoudoir au module canapé.


HR | SPAJANJE RUKONASLONA

Svi tipovi rukonaslona (AO1, AO2, AO3) montiraju se na isti princip. U jedan nosač staviti dva vijka M6×16 sa vanjske strane. Vijkom M8×40 učvrstiti nosač za rukonaslon, vijak učvrstiti sa suprotne strane od M6×16. Pratiti ilustraciju za pravilno spajanje rukonaslona sa modulom sofe.

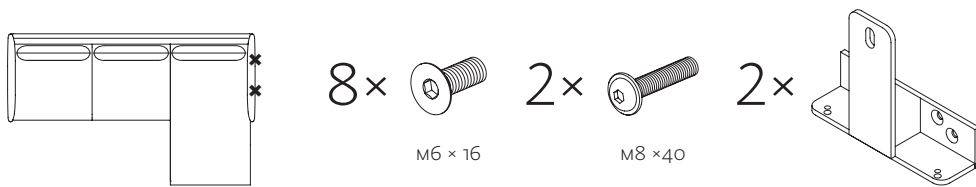




4 × M6 × 16

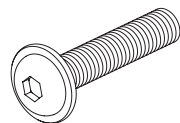

2 × M8 × 40

INSERT
EINFÜGEN
INSÉRER
UMETNUTI

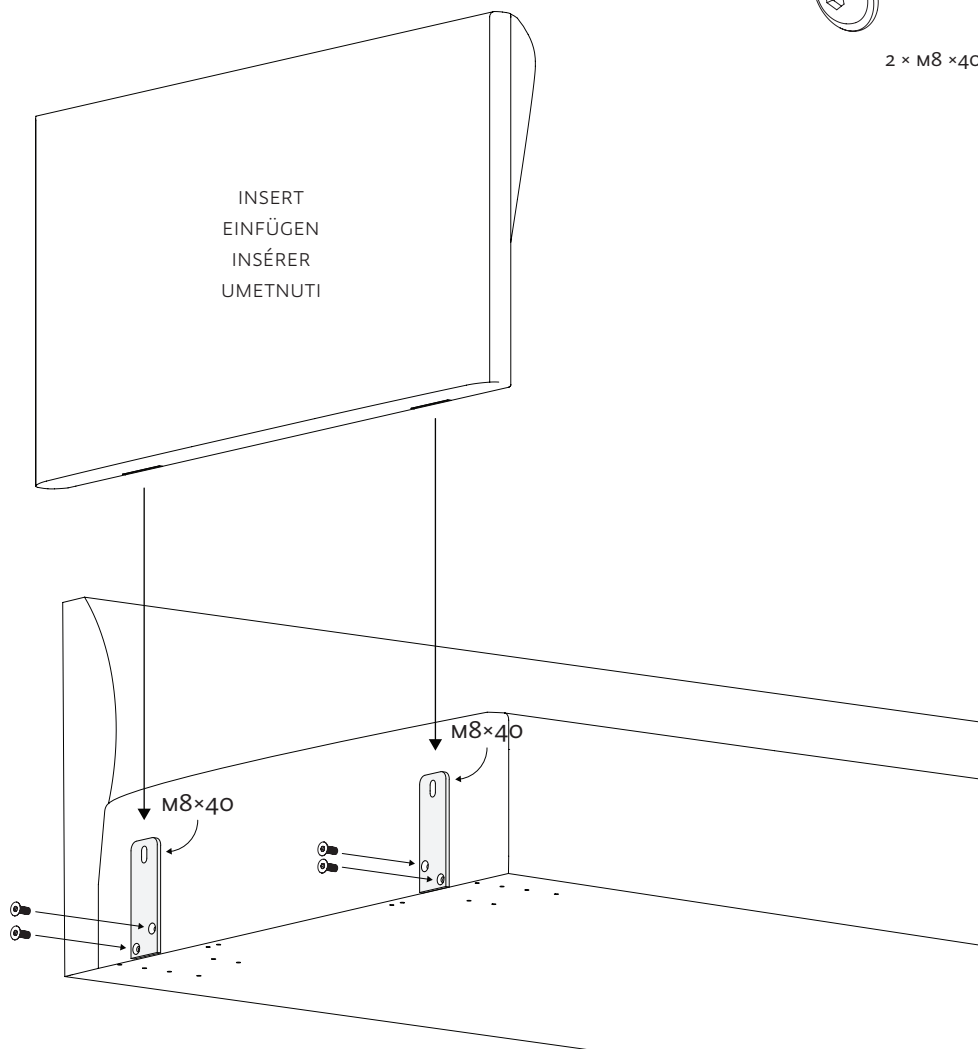

prostoria

HEADQUARTERS & PRODUCTION

Pustodol Začretski 19 G
49 223 Sv. Križ Začretje
Croatia, Europe

PROSTORIA SHOWROOM CHICAGO

222 W Merchandise Mart Plaza,
3rd Floor, Suite 381
Chicago, IL 60654, US

✉ info@prostoria.eu
www.prostoria.eu