

SABOT


EN assembly instructions for **Sabot L2 small armrest table**

DE Montageanleitungen für **Sabot L2 Tisch für Armlehne**

FR Instructions de montage pour **Sabot L2 table pour accoudoir**

HR Upute za montažu **Sabot L2 stolić za rukonaslon**

09_2024_VER.03

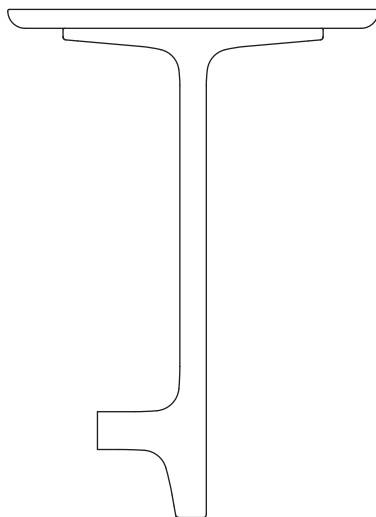


ASSEMBLY FITTINGS / MONTAGEZUBEHÖR / ACCESSOIRES DE MONTAGE / MONTAŽNI PRIBOR

Table top
Tischplatte
Tableau de bord
Ploča stola




1




M6 × 25

4



M8 × 40


3



M8 × 60

1

Table legs
Tischbeine
Pieds de table
Noge stola



1

EN | LEFT OR RIGHT OPTION

At the bottom of the table top there are holes suitable for mounting on both the left and right ends of the sofa composition. Before mounting, check which of the hole positions suit you.

DE | LINKE ODER RECHTE OPTION


An der Unterseite der Tischplatte befinden sich Löcher, die für die Montage sowohl am linken als auch am rechten Teil der Komposition geeignet sind. Prüfen Sie vor der Montage, welche der Lochpositionen zu Ihnen passt.

FR | OPTION GAUCHE OU DROITE


Au bas du plateau se trouvent des trous adaptés au montage sur les parties gauche et droite de la composition. Avant le montage, vérifiez laquelle des positions des trous vous convient.

HR | LIJEVA ILI DESNA OPCIJA


Na dnu ploče stolića nalaze se rupe koje odgovaraju za montažu i na lijevi i na desni dio kompozicije. Provjerite prije montaže koje od pozicija rupa vam odgovaraju.

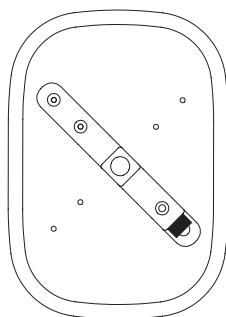

LEFT / LINKE / GAUCHE / LIJEVA

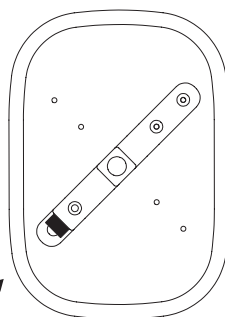

RIGHT / RECHTE / DROITE / DESNA

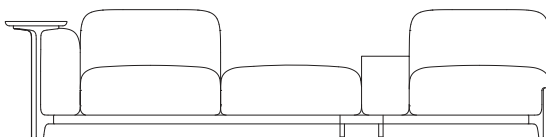

EN | ASSEMBLING TABLE TOP & LEG

Turn the table top upside down on a soft surface. At the bottom there are holes for connection with the leg. Fasten the table leg to the panel using 4 M6 × 25 pan head screws with washers.

DE | ZUSAMMENBAU VON BRETT UND BEIN


Drehen Sie die Tischplatte auf eine weiche Unterlage. An der Unterseite befinden sich Löcher zur Verbindung mit dem Bein. Befestigen Sie das Tischbein mit 4 Linsenkopfschrauben M6 × 25 und Unterlegscheiben an der Platte.

FR | ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE ET DU PIED

Retournez le plateau de la table sur une surface douce. En bas, il y a des trous pour la connexion avec le pied. Fixez le pied de table au panneau à l'aide de 4 vis à tête cylindrique M6 × 25 avec rondelles.

HR | SASTAVLJANJE PLOČE I NOGE

Okrenuti ploču stola naopako na mekanjoj podlozi. Na dnu se nalaze rupe za spajanje s nogom. Učvrstiti nogu stola za ploču pomoću 4 vijka lećaste glave s podloškom M6 × 25.

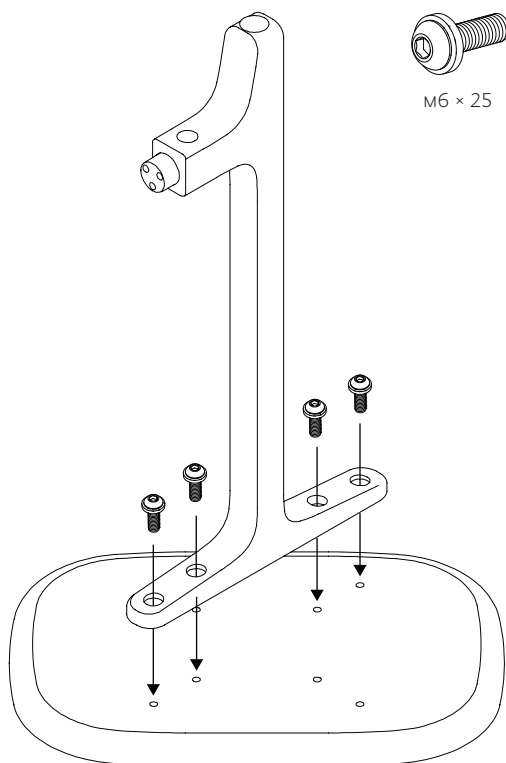**EN | ASSEMBLING TABLE TOP & LEG**

Connect the table leg to the base of the sofa. Fasten with 3 screws M8 × 40. After that, using a screw M8 × 60, fasten the leg from below.

DE | ZUSAMMENBAU VON BRETT UND BEIN


Verbinden Sie das Tischbein mit der eingestellten Basis. Mit 3 Schrauben M8 × 40 befestigen. Anschließend das Bein mit einer Schraube M8 × 60 von unten befestigen.

FR | ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE ET DU PIED

Connectez le pied de table à la base définie. Fixez avec 3 vis M8 × 40. Ensuite, à l'aide d'une vis M8 × 60, fixez le pied par le bas.

HR | SASTAVLJANJE PLOČE I NOGE

Nogu stola spojiti na bazu garniture. Učvrstiti pomoću 3 vijka M8 × 40. Nakon toga, pomoću vijka M8 × 60 učvrstiti nogicu odozdo.

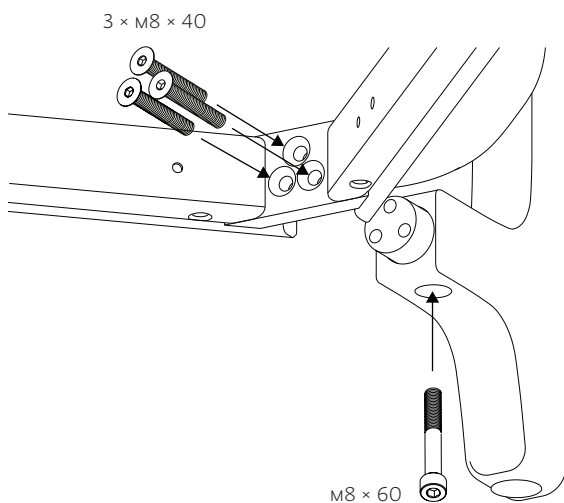

prostoria

HEADQUARTERS & PRODUCTION

Pustodol Začretski 19 G
49 223 Sv. Križ Začretje
Croatia, Europe

PROSTORIA SHOWROOM CHICAGO

222 W Merchandise Mart Plaza,
3rd Floor, Suite 381
Chicago, IL 60654, US

✉ info@prostoria.eu
www.prostoria.eu